

ポータブルCDプレーヤー

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。**この取扱説明書をよくお読みのうえ**、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

「**安全のために**」の注意事項は裏面をご覧ください。



D-EJ002

©2005 Sony Corporation Printed in China

電源

乾電池(別売り)で使う

- OPENつまみをスライドさせて本体のふたを開け、中の電池ふたを開ける。
- 単3形(LR6)アルカリ乾電池2本をⒶの表示に合わせて入れ、電池ふたと本体のふたを「カチッ」と音がするまで閉める。どちらの電池もⓐ側を先に入れる。

電池の持続時間*			
G-PROTECTIONの設定	G-on	G-off	
日本製ソニーアルカリ乾電池 LR6(SG)2本使用時	約16時間	約11時間	

* 電子情報技術産業協会(JEITA)の測定方法に基づいています。
 本体を水平に置いて振動のない状態で再生した場合の目安です。再生時間は使用状態によって異なります。
 ・の中の部分は残量のめやすを表わしています。1つが4分の1を示しているわけではありません。

ACパワーアダプター(別売り)で使う

本機のDC IN 4.5V()端子に差し込んだあと(Ⓐ)、壁のコンセントへ差し込んでください(Ⓑ)。

CDを聞く

CDを聞く前に、ホールドが解除されているか確認してください。ホールドの解除について詳しくは、「誤操作を防止する(ホールド)」をご覧ください。

- OPENつまみをスライドさせてふたを開け、中心の黒い部分にCDを合わせて入れ、ふたを閉める。
- ▶IIボタンを押す。
1曲目から再生するには、停止中に、再生が始まるまで▶IIボタンを押したままにする。

ご注意



・本機は、オーディオCDとCD-DAフォーマット*で記録されたCD-R(レコーダブル)とCD-RW(リライタブル)ディスクを再生することができます。パソコンでCDを作成する場合は、ファイナライズ(通常のCDプレーヤーで再生できるようにする処理)をしてください。ファイナライズ作業については、CDを作成するソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。
 ただし、ディスクや記録に使用したレコーダーの状態によっては再生できない場合があります。
 ・MP3、ATRAC3やWMAなど、CD-DA以外のフォーマットは再生できません。
 ・本製品は、コンパクトディスク(CD)規格に準拠した音楽ディスクの再生を前提として、設計されています。最近、いくつかのレコード会社より著作権保護を目的とした技術が搭載された音楽ディスクが販売されていますが、これらの中にはCD規格に準拠していないものもあり、本製品で再生できない場合があります。

* CD-DAは、Compact Disc Digital Audioの略で、一般オーディオCDに使用されている、音楽収録用の規格です。

誤操作を防止する(ホールド)

誤ってボタンが押されて動作するのを防ぐために、すべてのボタン操作を無効にすることができます(ホールド)。

ホールド状態にするには
 本体裏面、またはリモコンのHOLDスイッチを、矢印の方向にスライドします。

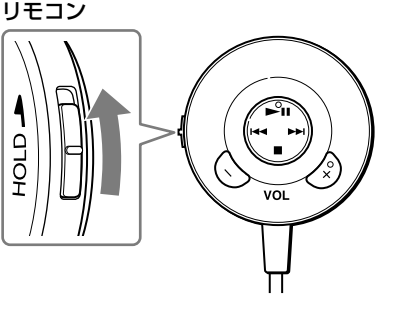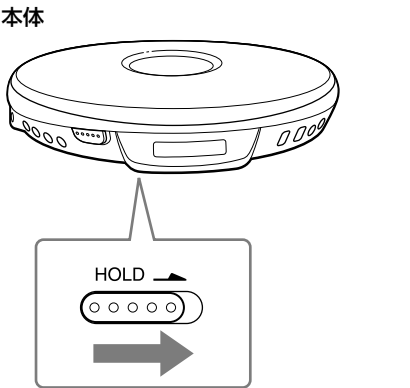

ホールド状態を解除するには
 本体で操作する場合は、本体のHOLDスイッチをもとの位置に戻し、リモコンで操作する場合は、リモコンのHOLDスイッチをもとの位置に戻します。

デジタルMEGA BASS(低域強調)機能

再生中にSOUND/AVLSボタンを繰り返し押し、[SND 1]または[SND 2]を選びます。音がひずむときは、音量を下げてください。

AVLS*(快適音量)機能

*Automatic Volume Limiter System

SOUND/AVLSボタンを押したままにします。「AVLS」表示が3回点減したら、AVLS機能が働いています。
 1回しか点減しなかったら、AVLS機能は働いていません。その場合は、「AVLS」表示が3回点減するまでSOUND/AVLSボタンを押し続けてください。


AMS*/サーチ機能

*Automatic Music Sensor

曲の頭出しをするには、◀◀/▶▶ボタンを1度、または繰り返し押します。
 早戻しや早送りをするには、◀◀/▶▶ボタンを押したままにします。

再生モード機能

再生中に、P MODE/◀▶ボタンを押す。押すたびに、以下のように、再生モードの表示が変わります。

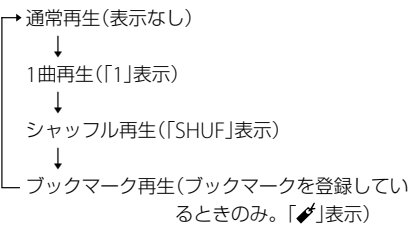

選んだ再生モードで繰り返し再生する場合、◀▶が表示されるまでP MODE/◀▶ボタンを押したままにします。

G-PROTECTION(音飛び防止)機能

ジョギングのように動きながらCDを聞くときに、音飛びするのを防ぎます*。
 初期設定は「G-on」です。「G-off」を選ぶには、停止中に▶▶ボタンを押しながら、▶IIボタンを押します。CD本来の高音質で再生するには、「G-off」に設定してください。
 「G-on」設定時は、音飛び防止のため、CDのデータを先に読み込みます。その場合、再生中にCDの回転が止まるがありますが、再生には影響ありません。

* 次のような場合、音が飛ぶことがあります。
 強い衝撃が連続的に与えられた場合、傷や汚れのあるCDを聞いているとき、CD-R/CD-RWでは、ディスクの質がよくなかったり、記録に使用したレコーダーの状態やソフトに問題がある場合。

ブックマーク再生

好きな曲にブックマーク(しおり)を付けておくと、ブックマークを付けた曲だけが曲番の小さいほうから順番に再生されます。

- ブックマークを付けたい曲の再生中に、「1(ブックマーク)」がゆっくり点滅するまで▶IIボタンを押したままにする。
- ステップ1を繰り返して、好みの曲にブックマークを付ける。
- 「1」が点滅するまでP MODE/◀▶ボタンを繰り返し押す。
- ▶IIボタンを押す。

ブックマークを消すには
 ブックマークを付けた曲の再生中に、「1」が消えるまで▶IIボタンを押したままにします。

CDを入れ替えて再生を開始すると、前のCDで記憶されていたブックマークは、すべて消去されます。

ご注意

本機は、16曲以上入ったCDの場合、ブックマーク再生の繰り返しには対応していません。繰り返しを解除して再生してください。
 繰り返しを解除する場合は、◀▶の表示が消えるまでP MODE/◀▶ボタンを押したままにしてください。

故障かな？と思ったら

サービス窓口にご相談になる前にもう一度チェックしてみてください。それでも具合が悪いときはソニーの相談窓口またはお買い上げ店、ソニーサービス窓口にご相談ください。

ボタンを押すと「Hold」が表示され、再生が始まらない。

→ HOLD状態になっている。HOLDスイッチを矢印と反対の方向にスライドさせ、HOLD状態を解除してください。

同じ曲が繰り返し再生される、曲順が正しく再生されない。

→ 再生モードを確認する。詳しくは、「再生モード機能」をご覧ください。

再生中に、CDが止まることがある。

→ G-PROTECTION(音飛び防止)機能による動作です。故障ではありません。CDのデータを先に読み込み、音飛びが起こりにくくしています。

VOL＋ボタンを繰り返し押ししても音量が上がらない。

→ 「AVLS」表示が1回点減するまでSOUND/AVLSボタンを押し続け、AVLS機能を解除する。

再生が始まらない。

→ 結露(本機を寒い屋外から暖かい室内に持ち込んだ直後などに内部に水滴が付着)している。CDを取り出して、そのまま数時間置く。

「1 曲」と「1」が表示される。

→ 電池が消耗しています。すべて新しい電池に交換してください。

主な仕様

型式
コンパクトディスクデジタルオーディオシステム
復号化(D/A)
1bitクォーツ時間軸制御
出力端子(電源電圧4.5 V時)
ヘッドホン出力(ステレオミニジャック)
最大出力レベル5 mW＋5 mW (JETIA/16 Ω)
推奨負荷インピーダンス16 Ω
電源
・単3形(LR6)アルカリ乾電池2本(別売り)：DC 1.5 V×2
・外部電源ジャック：定格DC 4.5 V AC/パワーアダプター(別売り)を接続してAC 100 V電源から使用可能

本体寸法(幅×高さ×奥行き)
 約139.8 mm × 27.9 mm × 139.8 mm
 突起部含まず、奥行きは傾斜部含まず

最大外形寸法(幅×高さ×奥行き)(JEITA*)
 約139.8 mm × 28.6 mm × 139.8 mm

質量
 本体： 約196 g
 約242 g(乾電池を含む)(JEITA*)

動作温度
 5℃～35℃

* 電子情報技術産業協会(JEITA)の測定方法に基づいています。

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

CEマークは、それが法的に強制されている国—主としてEEA(欧州経済地域)に加盟している国—でのみ有効です。

製造年は本体の電池ふたの内側に表示されています。

ATRAC3はソニー株式会社の商標です。
 その他、本書で登場するシステム名、製品名、サービス名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では®、™マークは明記していません。

